COMBINAZIONI SUGGERITE / *SUGGESTED COMBINATIONS / COMBINAISONS POSSIBLES / COMBINACIONES SUGERIDAS*

panca: pz. 1
piedi: pz. 4

panca: pz. 2
piedi: pz. 6

panca: pz. 2
piedi: pz. 7

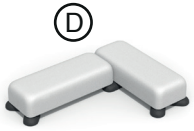

panca: pz. 2
piedi: pz. 8

panca: pz. 3
piedi: pz. 9

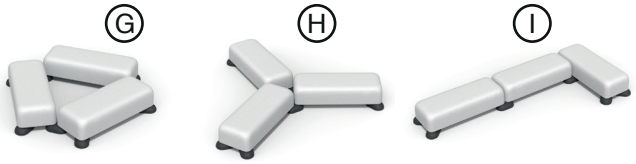

panca: pz. 3
piedi: pz. 10

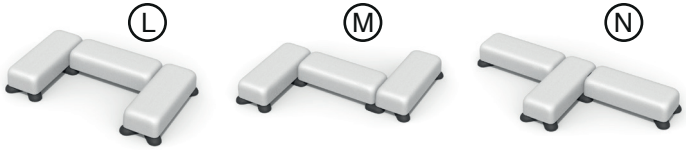

ABBINAMENTI COLORE SUGGERITI / *SUGGESTED COLOUR COMBINATIONS / IDÉES D'ASSOCIATION DE COULEURS / COMBINACIONES DE COLOR SUGERIDAS*

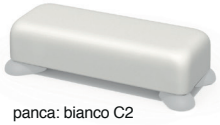

panca: bianco C2
piedi: bianco C2

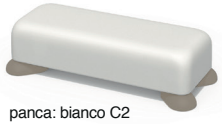

panca: bianco C2
piedi: sabbia M9

panca: golden rust N4
piedi: nero perla 87

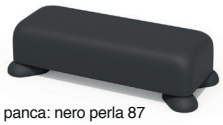

panca: nero perla 87
piedi: nero perla 87

panca: bianco C2
piedi: bianco C2



panca: bianco C2
piedi: sabbia M9

panca: golden rust N4
piedi: nero perla 87



panca: nero perla 87
piedi: nero perla 87

panca: neutro 98
piedi: bianco C2

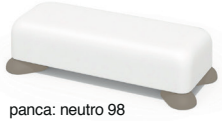

panca: neutro 98
piedi: sabbia M9



panca: neutro 98
piedi: bianco C2

panca: neutro 98
piedi: sabbia M9

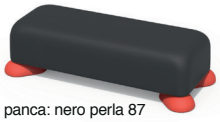

panca: nero perla 87
piedi: arancio A5

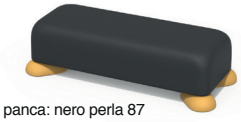

panca: nero perla 87
piedi: giallo A6

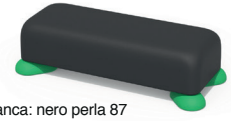

panca: nero perla 87
piedi: verde A7

ET646

05/2020

PLUST COLLECTION

SCHEMA DI MONTAGGIO / *ASSEMBLY INSTRUCTIONS / SCHÉMA D'ASSEMBLAGE / ESQUEMA DE MONTAJE*

MOMO

PLUST Collection
a brand of **euro3plast spa** - Viale del Lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - Italy

MOMO BENCH

Elementi panca / *Bench Components / Banc Éléments / Elementos del banco:*



(D)
1x
Chiave a brugola da 6 mm.
Allen wrench 6 mm.
Clé Allen de 6 mm.
Llave Allen de 6 mm.

Elementi piede / *Foot Components / Éléments du pied / Elementos del pie:*



(A)
1x
Piede
Foot
Pied
Pie



(B)
2x
Rondelle
Washers
Rondelles
Arandela

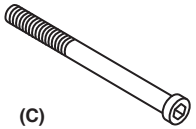

(C)
2x
Vite lunga M8 x 120 mm.
Long screw M8 x 120 mm.
Vis longue M8 x 120 mm.
Tornillo largo M8 x 120 mm.

1° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Capovolgere la panca Momo su una superficie orizzontale.
Turn the Momo bench upside down on a horizontal surface.
Retourner le banc Momo sur une surface horizontale.
Voltear el banco Momo sobre una superficie horizontal.

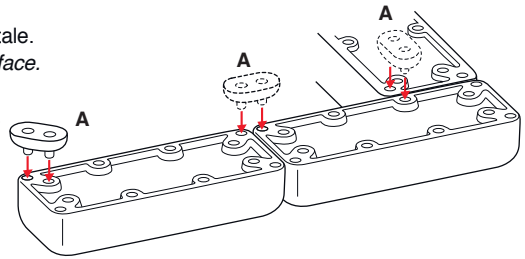

2° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Inserire i coni di centraggio del piede (A) nelle sedi della panca Momo, secondo la configurazione che si vuole ottenere (vedi esempio disegno).

Insert the centering cones of the foot (A) into the insertion points in the Momo bench, to create the configuration you want to obtain (see example diagram).

Insérer les cônes de centrage du pied (A) dans les logements du banc Momo, selon la configuration qu'on souhaite obtenir (voir dessin).

Introducir los conos de centraje del pie (A) en los alojamientos del banco Momo, según la configuración que se desea obtener (véase el ejemplo en el dibujo).

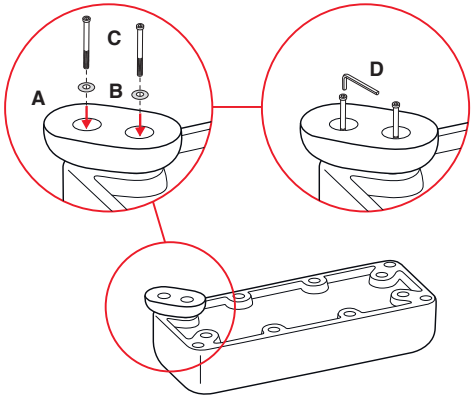

3° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Inserire nei fori del piede le rondelle (B) e le viti in dotazione (C) e, con l'ausilio della chiave a brugola (D), fissare i piedi alla panca Momo.

Insert the washers (B) and screws (C) into the holes of the foot and, using the Allen key (D), secure the feet to the Momo bench.

Insérer les rondelles (B) et les vis fournies (C) dans les trous du pied, puis, à l'aide de la clé Allen (D), fixer les pieds au banc Momo.

Introducir las arandelas (B) y los tornillos de serie (C) en los agujeros del pie y ayudándose con la llave Allen (D), fijar los pies en el banco Momo.

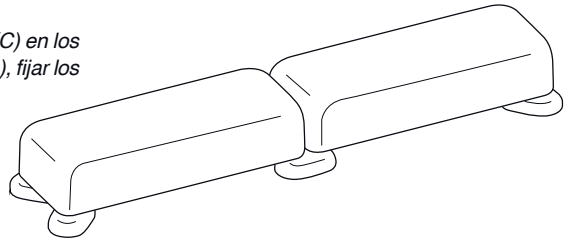

4° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Una volta fissati tutti i piedi, capovolgere l'articolo.
After securing all the feet, turn the article over.
Une fois tous les pieds fixés, retourner l'article.
Una vez fijados todos los pies, voltear el artículo.

MOMO Y BENCH

Elementi panca / *Bench Components / Banc Éléments / Elementos del banco:*



(D)
1x
Chiave a brugola da 6 mm.
Allen wrench 6 mm.
Clé Allen de 6 mm.
Llave Allen de 6 mm.

Elementi piede / *Foot Components / Éléments du pied / Elementos del pie:*

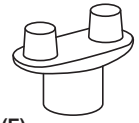

(E)
1x
Piede
Foot
Pied
Pie

(F)
2x
Rondelle
Washers
Rondelles
Arandela

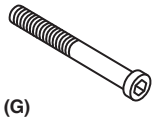

(G)
2x
Vite lunga M8 x 70 mm.
Long screw M8 x 70 mm.
Vis longue M8 x 70 mm.
Tornillo largo M8 x 70 mm.

1° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Capovolgere la panca Momo su una superficie orizzontale.
Turn the Momo bench upside down on a horizontal surface.
Retourner le banc Momo sur une surface horizontale.
Voltear el banco Momo sobre una superficie horizontal.

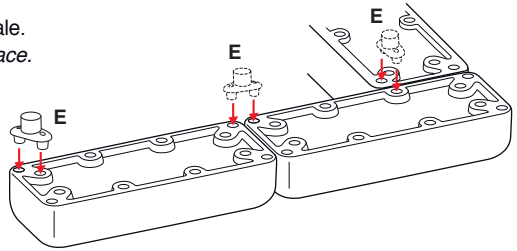

2° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Inserire i coni di centraggio del piede (E) nelle sedi della panca Momo, secondo la configurazione che si vuole ottenere (vedi esempio disegno).

Insert the centering cones of the foot (E) into the insertion points in the Momo bench, to create the configuration you want to obtain (see example diagram).

Insérer les cônes de centrage du pied (E) dans les logements du banc Momo, selon la configuration qu'on souhaite obtenir (voir dessin).

Introducir los conos de centraje del pie (E) en los alojamientos del banco Momo, según la configuración que se desea obtener (véase el ejemplo en el dibujo).

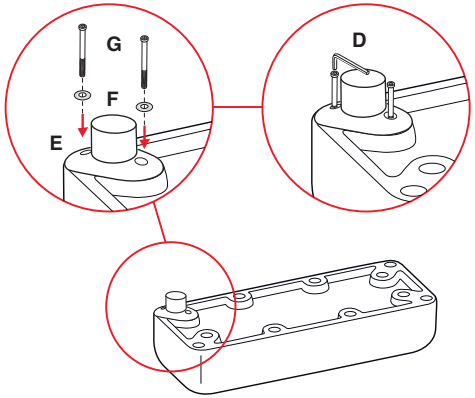

3° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Inserire nei fori del piede le rondelle (F) e le viti in dotazione (G) e, con l'ausilio della chiave a brugola (D), fissare i piedi alla panca Momo.

Insert the washers (F) and screws (G) into the holes of the foot and, using the Allen key (D), secure the feet to the Momo bench.

Insérer les rondelles (F) et les vis fournies (G) dans les trous du pied, puis, à l'aide de la clé Allen (D), fixer les pieds au banc Momo.

Introducir las arandelas (F) y los tornillos de serie (G) en los agujeros del pie y ayudándose con la llave Allen (D), fijar los pies en el banco Momo.

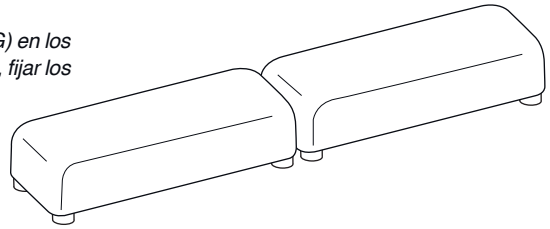

4° STEP / *ÉTAPE / FASE*
Una volta fissati tutti i piedi, capovolgere l'articolo.
After securing all the feet, turn the article over.
Une fois tous les pieds fixés, retourner l'article.
Una vez fijados todos los pies, voltear el artículo.